

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE BIELLE 1C04 COMPACT
 UITLEG VAN DE BEDIENINGSFUNCTIES.

R: Regelbaar stoomventiel.

X: Afzetplaat voor strijkijzer.

W: Indicatielampje van strijktafel element.

U: Keuze schakelaar afzuiging via voetpedaal of rode schakelaar op het strijkijzer.

N: Aan/uit schakelaar van strijkplank.

P: Zekering.

Q: Thermostaatknop van de strijkplank.

S: Veiligheidsventiel/vuldop.


H: Manometer.

§: Stoom klaar indicatielampje.

K: Aan/uit schakelaar van stoomketel.

&: Laag water indicatielampje.

Z: Aan/uit schakelaar van strijkijzer.

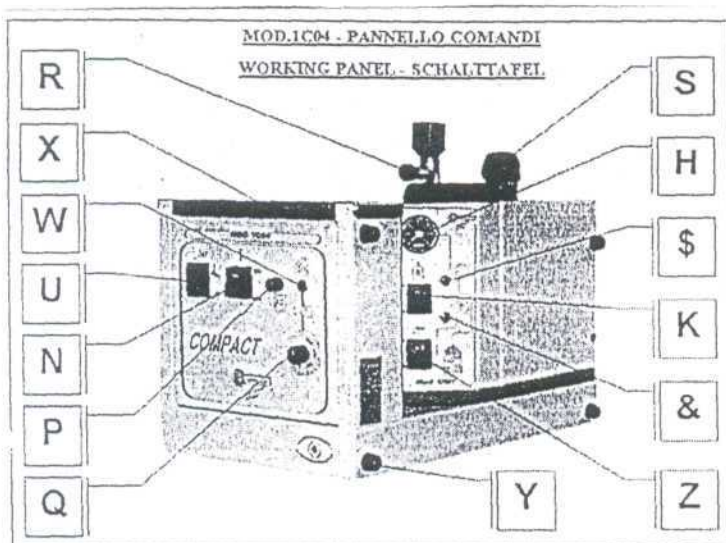

HET IN GEBRUIK NEMEN VAN DE STOOMKETEL:

1. Vuldop S losdraaien (alleen als manometer H op 0 staat).
2. Waterpeil controleren met bijgeleverde peilstok en zonodig bijvullen tot het maximum op de peilstok.
3. Vuldop S handvast draaien.
4. Schakelaar K stoomketel en Z strijkijzer aanzetten.
5. Temperatuur van strijkijzer instellen op medium.


NA ONGEVEER 15 MINUTEN STAAT MANOMETER H OP 3 EN ZAL HET STOOMKLAAR INDICATIE LAMPJE \$ GAAN BRANDEN.

DE STOOMKETEL IS NU KLAAR VOOR GEBRUIK.

6. Met het kraantje op stoomventiel R kunt u de hoeveelheid stoom regelen.

LET OP !!!! DRAAI DE VEILIGHEID/VULDOP NOOIT LOS ZOLANG MANOMETER H NIET OP 0 STAAT.

TIP !!!! CONTROLEER HET WATERPEIL 'S OCHTENDS VOOR U DE KETEL AANZET EN VUL HEM TOT HET MAXIMUM OP DE PEILSTOK.

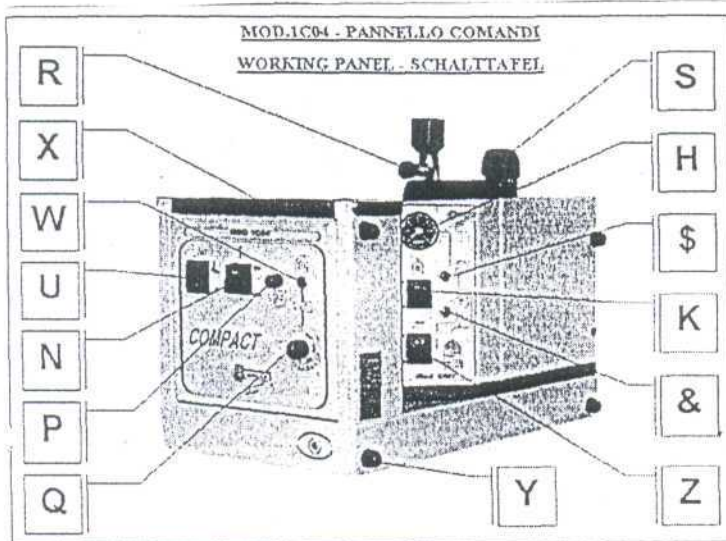


WATER BIJVULLEN TIJDENS GEBRUIK.

Als het laagwater lampje & gaat branden en U hoort een zoemer moet U water bijvullen.

PROBEER DIT TE VOORKOMEN DOOR 'S OCHTENDS VOOR U BEGINT HET WATER TE CONTROLEREN EN BIJ TE VULLEN.

- 1 .Zet schakelaar K van de ketel uit.
- 2.Stoom de ketel leeg met het strijkijzer tot dat manometer H op 0 staat.
- 3.Laat de ketel 10 minuten afkoelen.
- 4.Draai de veiligheid/vuldop K voorzichtig los.
- 5.Controleer het water met de peilstok en vul de ketel tot het maximum op de peistok.
- 6.Draai de veiligheid/vuldop S weer vast en zet schakelaar K weer aan.

GEBRUIK GEWOON KRAANWATER MET ALS TOEVOEGING 1 DOPJE WATERONTHARDER PER KETELVULLING.
DEZE ONTHARDINGSVLOEISTOF IS VERKRIJGBAAR BIJ UW BIELLE DEALER.


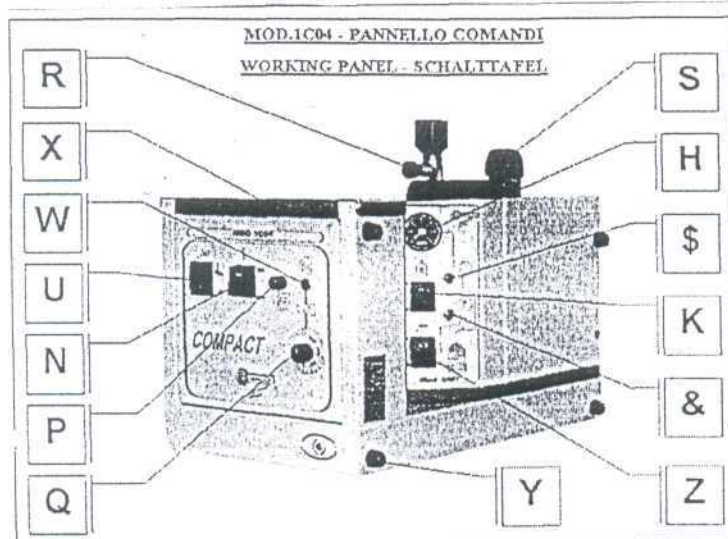


BEDIENING VAN DE STRIJKTAFEL

1. Zet schakelaar N aan .
2. Stel de thermostaatknop P in op het rode vlakje.
3. Als het indicatielampje W gaat branden is de strijktafel op temperatuur.
4. Kies met schakelaar U de afzuigbediening met het voetpedaal of via het strijkijzer.

ALS DE TEMPERATUUR VAN DE STRIJKTAFEL NIET GOED IS INGESTELD EN U DE AFZUIGING NIET GEBRUIKT, LOOPT U HET RISICO DAT HET STRIJKDEK NAT WORDT EN DAT ER WATER UIT DE STRIJKTAFEL LEKT.

TIP: ZET DE STRIJKTAFEL GELIJK MET DE STOOMKETEL AAN ZODAT ALLES OP TEMPERATUUR IS ALS U BEGINT

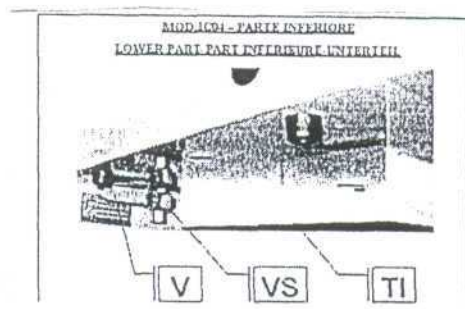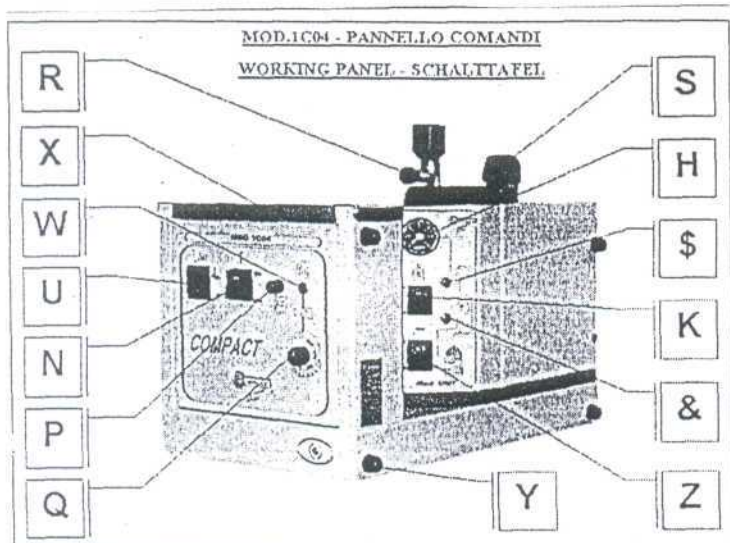


ONDERHOUD VAN DE STOOMKETEL EN DE STRIJKTAFEL

LAAT DE STOOMKETEL 1 KEER PER WEEK LEEGLOPEN.

- I. Haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat manometer H op 0 staat.
2. Draai de veiligheid/vuldop los.
3. Zet een emmer onder de aftapkraan (deze zit rechts aan de onderkant van de stoomketel) schuif de veiligheidspal omhoog en draai de aftapkraan open.
4. Als de ketel helemaal leeg is draait U de aftapkraan dicht en schuift de veiligheidspal naar beneden. U kunt nu de vulinstructies volgen zoals eerder beschreven.

LET OP!!!! ZET DE AFTAPKRAAN NOOIT OPEN ALS MANOMETER H NIET OP 0 STAAT.

Voor het onderhoud van de strijktafel is het alleen nodig om af en toe het strijkdek te vervangen. Dit raakt verstopt waardoor de afzuiging niet meer optimaal functioneert.

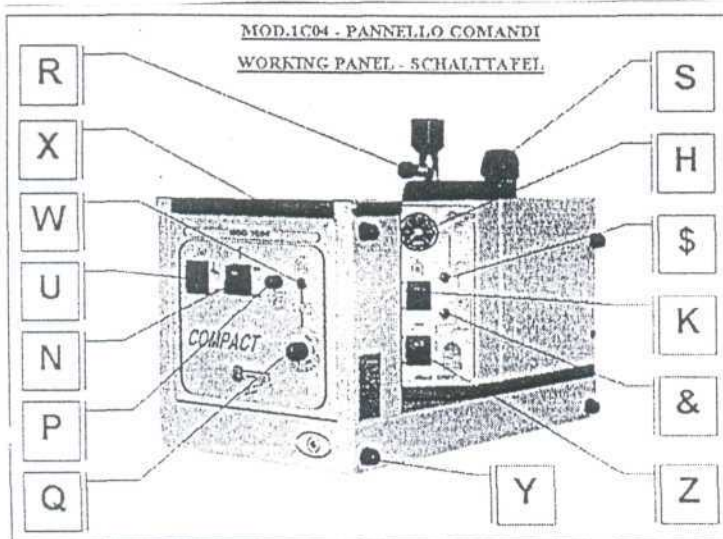

HET VERHELPEN VAN STORINGEN

Probleem: Tijdens het strijken komt er water uit de bout.


Oorzaak: a. Er zit teveel water in de ketel.
b. De temperatuur van de bout is te laag.

Oplossing: a. Controleer de hoeveelheid water (zie bijvullen tijdens gebruik)
b. Zet de thermostaat van de bout hoger.

Probleem: De bout wordt niet warm.

Oorzaak: a. De boutstekker zit niet in het stopcontact.
b. Schakelaar Z staat niet aan.
c. Thermostaat van de strijkbout staat te laag.

Oplossing: a. Steek de boutstekker in het stopcontact.
b. Zet schakelaar Z aan.
c. Zet de thermostaat hoger.

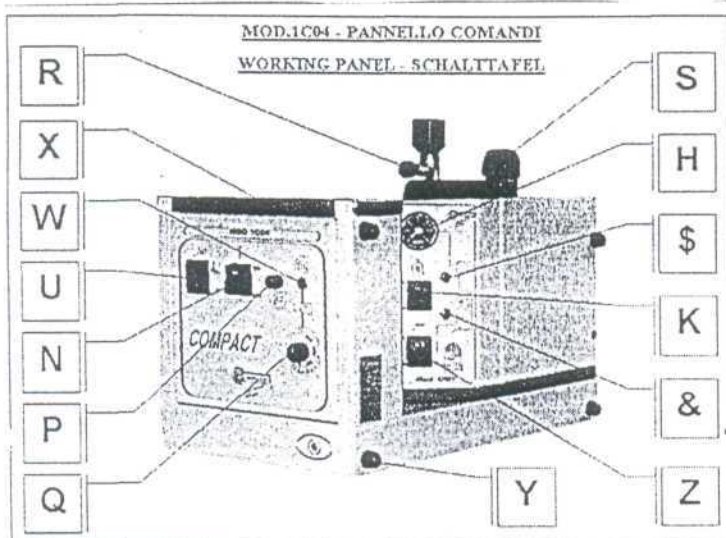

Probleem: Er komt geen stoom uit de strijkbout, manometer H staat op 0.

Oorzaak: a. Stekker zit niet in het stopcontact.
b. Schakelaar K staat niet aan.
c. Zekering P is defect.

Oplossing: a. Steek de stekker in het stopcontact.
b. Zet schakelaar K aan.
c. Vervang zekering P.

Mocht het probleem hier niet door verholpen worden, neem dan contact op met uw Bielle dealer.

LET OP!!! LET OP!!! LET OP!!! LET OP!!! LET OP!!! LET OP!!!

BIJ WERKONDERBREKING ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT HALEN.

LAAT HET APPARAAT NOOIT ONBEHEERD AAN STAAN.